

消費税対応マニュアル

**【対象機種】 楽厨オーダーエントリーシステム
+ APT301シリーズ**

注意) 楽厨 + e-POS 21シリーズを除きます。

■楽厨オーダーエントリーシステム 使用機器一覧



<ハンディターミナル>



<オーダーコントローラー>



<アクセスポイント>



<キッチンプリンター>



<POSレジスター> (APT301楽厨仕様)

※使用機器の種類は上記以外にもございます。

注意) ハンディターミナルを使用しないAPT301シリーズの場合は、別途APT301シリーズ用マニュアルをご覧ください。

また、POSレジスターがAPT301シリーズ(上記写真)ではなく、e-POS 21シリーズの場合には、弊社担当までご相談下さい。

<準備するもの>

・OWキー(オーナーキー) または P キー 全てのポジションに変更が可能な鍵です

■設定変更項目は大きく4つあります。

※ABタイプの確認判別

タイプ(バージョン)により事前変更(4/1以前)の可否が異なります。

①税率とまるめの変更

税率と税まるめ[切捨て・四捨五入・切上げ]の設定を行います。

②単価と税区分の設定まるめの変更

メニューの単価と税区分[内税・外税]の設定を行います。

③POSレジスターにおけるデータ変更

①と②で行った変更内容をPOSレジスターに反映させます。

④ハンディターミナルにおけるデータ変更

ハンディターミナルのメニューデータを最新データに変更します。



<フラットストローク キーレイアウト (設定Ⅱポジションの機能)>

日計締め通信	J送信印字	ジャーナル印字								ジャーナルクリア
売上データ送信										トランクリア
マスタファイル更新										
バックアップ	CFメンテ	回線確認								

釣銭準備	売上回収		レシート送り	
C	.			
7	8	9		
4	5	6		終了
1	2	3		時刻
0	00			レポート



特長：
 フラット+テンキー配列
 (右側にテンキーボタン有)




<ABタイプの確認>


※オーダーコントローラー(PC)の操作になります。



<オーダーコントローラー>

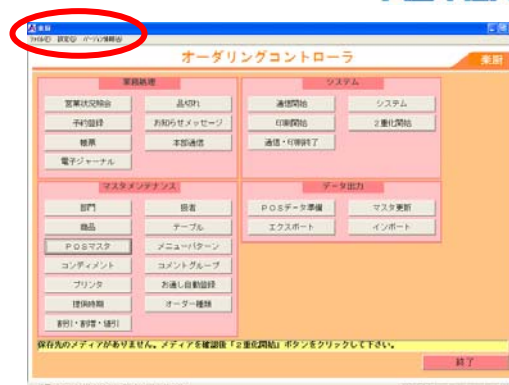

トップメニュー画面にて、[バージョン情報]をクリックします。

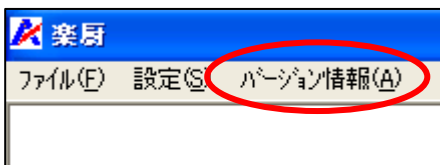

バージョン情報ウィンドウが表示されます。



8. x . x の場合	⇒ Aタイプ
7. x . x "	
6. x . x "	
5. x . x "	
4. x . x "	
3. x . x の場合	⇒ Bタイプ
2. x . x "	

バージョンを確認した後、**戻る(C)** をクリックしてトップメニューに戻ります。

<設定変更について>

※事前変更とは？
4/1 税率変更日以前に予め変更作業を行うことを言います。
全ての変更作業を3/31 営業終了後から4/1 営業前に行うわけではないので、余裕を持って変更作業が行えます。

Aタイプの場合

税率・まるめ・メニュー単価・税区分(内外税)の事前変更が可能です。(①と②)
POSレジスターにおけるデータ変更とハンディターミナルの変更処理(③と④)は3/31の閉店後(精算終了後)から4/1の営業前に行なって下さい。
また、設定変更後はすべての商品の単価や税金計算をトレーニングモードで確認して下さい。

Bタイプの場合


各種設定は3/31の閉店後(精算終了後)から4/1の営業前に行なって下さい。
また、設定変更後はすべての商品の単価や税金計算をトレーニングモードで確認して下さい。



<各操作について>


①税率とまるめの設定

トップメニュー画面にて



をクリックします。

メンテナンスメニューが表示されます。


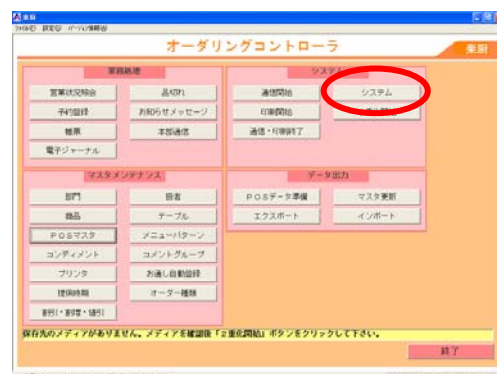


はじめに消費税率の変更を行います。

左上部にある[消費税率]の数値をクリックしてから、





キーボードの数値キーで入力し、[8.000 %]に変更します。

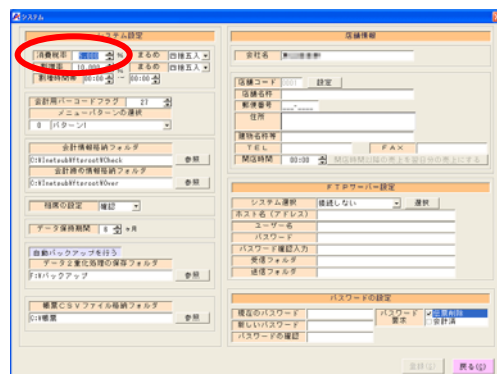


次に「1円以下の税まるめ」の変更を行います。

消費税率の右側の[まるめ]項目をクリックして、「四捨五入・切り捨て・切り上げ」から選択します。

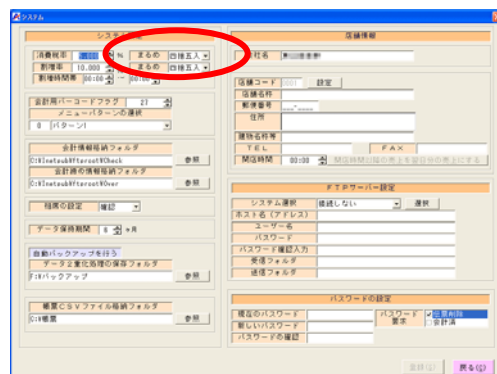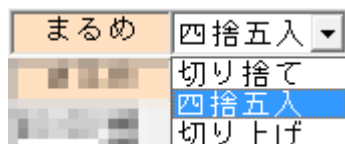


変更した項目を確定します。

右下の[登録]ボタンが押せるようになりますので、




をクリックします。

最後に



をクリックして元の画面に戻ります。

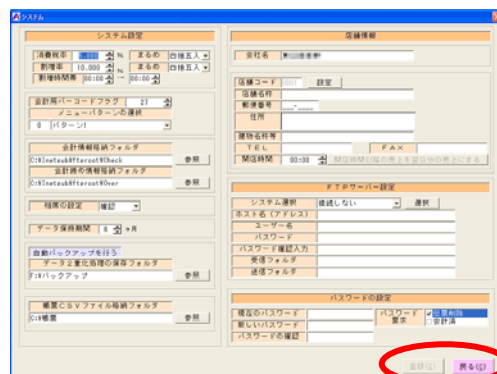

※上記の変更内容は、「③POSレジスターにおけるデータ変更」後に反映されます。



②単価と税区分の設定


※単価と税区分(内税・外税・なし)を変更します。

トップメニュー画面にて



をクリックします。


商品設定画面が表示されます。

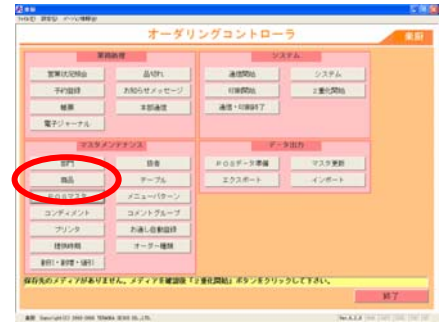

左側にメニューの一覧が表示されますので、
変更したいメニューを選択します。




選択したメニューの内容が
右側に表示されます

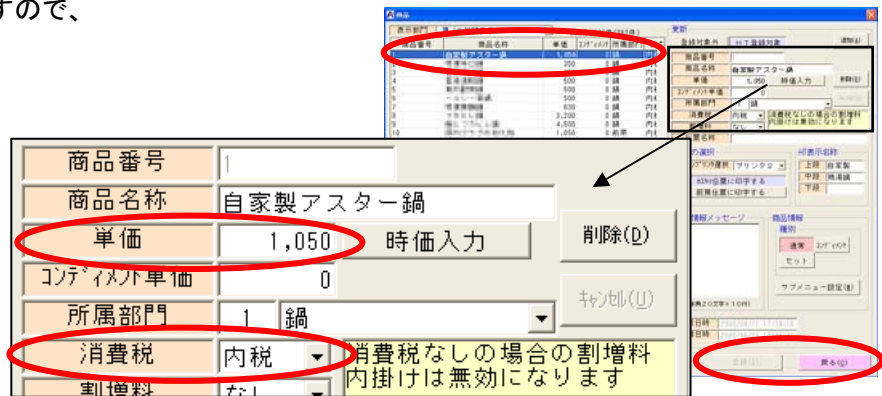


単価にカーソルを合わせて金額を変更します。(内税の場合は税込金額、外税の場合は税抜金額を入力)

例)

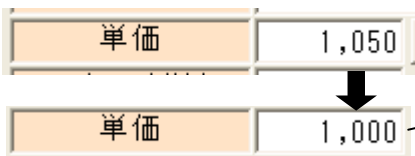


外税の場合は、本体(税抜)価格
内税の場合は、総額(税込)価格
を入力して下さい

続けて消費税項目をクリックして変更します。

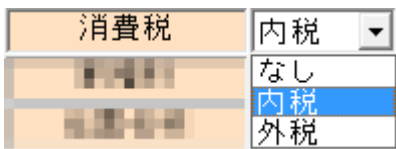

なし ⇒ 非課税 = 消費税計算をしない
内税 ⇒ 総額表示 = 税込価格
外税 ⇒ 税抜価格


変更を行うと右下の[登録]ボタンが押せるようになりますので、右下の



をクリックします。

※メニュー選択から登録ボタンのクリックまでの作業を1品ごとに繰り返します。

全ての変更が終了した後に



をクリックしてトップメニューに戻ります。

※Aタイプは「③POSレジスターにおけるデータ変更方法」が必要です。Bタイプは即時反映されます。

③POSレジスターにおけるデータ変更方法

※Aタイプの場合、この作業を行うとPCデータ変更処理が完了しますので、必ず 3/31 営業終了後か 4/1 営業前に操作していただくようお願いします。


【オーダーコントローラー(PC)での操作】

起動直後のトップメニュー画面にて


Aタイプの場合 ➡

Bタイプの場合 ➡

をクリックします。

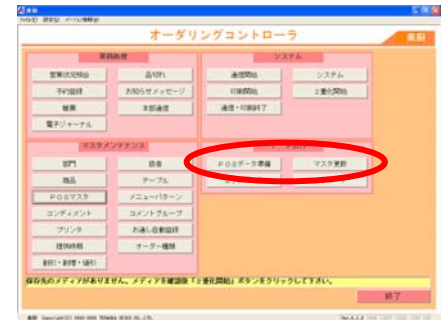


注意ウインドウが表示されますので、よろしければ[はい]をクリックします。

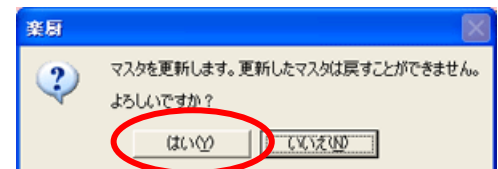


(Bタイプの場合はここからになります)

確認ウインドウが表示されますので、作業を進める場合には[はい]をクリックします。

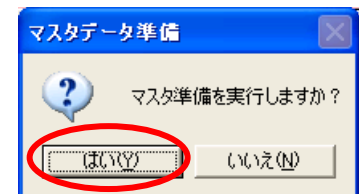


処理終了の確認ウインドウが表示されますので、[OK]をクリックします。

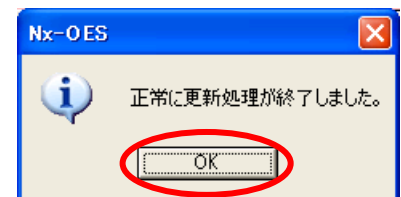

【POSレジスター(APT301シリーズ)での操作】

【カギのポジション: 累計】 ←真下の位置




※ボタンの位置は別ページにあるキーレイアウト図をご確認ください。

④ハンディターミナルにおけるデータ変更方法


※この作業はお使いになられている全てのハンディターミナルで操作する必要があります。

■マスタダウンロード(マスタ更新)の手順

上部にある[マスタ]をタップして、[はい]をタップすると通信を開始します。

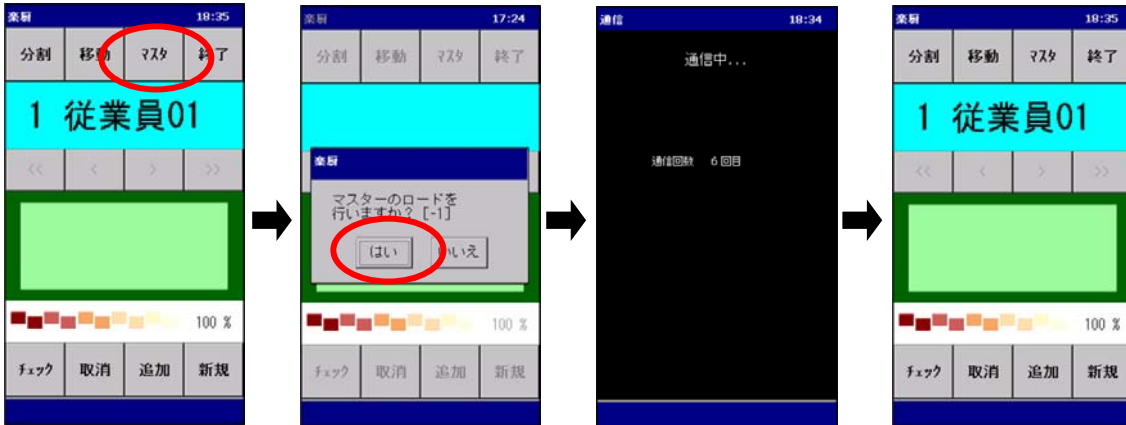

確実にを行うために更にもう一度マスタダウンロードを行います。

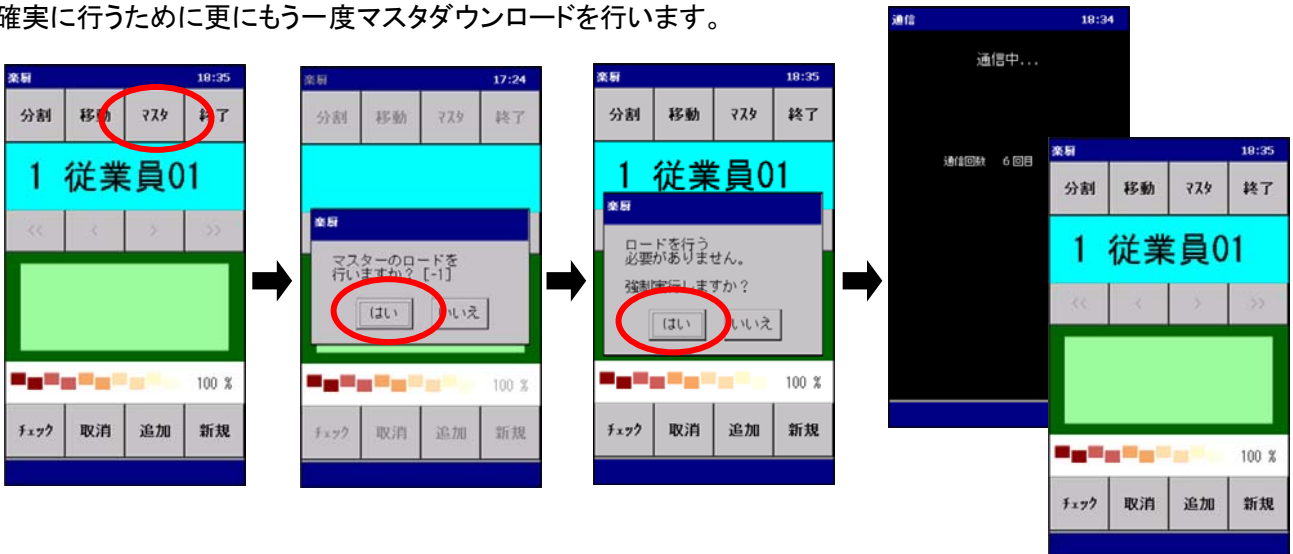

以上となります。