



# 消費税対応マニュアル

**【対象機種】** FR3800F、FR3700F、FR3600F  
 FR2800F、FR2700F、FR2600F  
 FR3800L、FR3700L、FR3600L  
 FR2800L、FR2700L、FR2600L 共通

**注意）オーダーエントリーシステム（ARKSシリーズ）を除きます。**

**この説明書通りに行ってもうまくいかない場合には、お客様用カスタマイズが施されている場合がございますので、担当の営業所にご連絡いただけますようお願いいたします**

<キーボードレイアウト（設定Ⅱポジションの機能）>

文字 後退	倍角							文字 ソフト1	文字 ソフト2	漢字 ソフト
										スペース
FD ロード2										終了
FD ロード1	FD フォーマット									
FD セーブ	FD チェック									データ

F型キーボード

#	中断	記録		後退	ファイル
外部 プリンター	ダウン ロード	点検			項目
C	文字			メンテ ナンス	削除
7	8	9			終了
4	5	6			小計 (アドレス)
1	2	3			預/現計 (データ)
0	00				

※FR2600・FR2700 では、FD 関係の機能は無効になります。



FR2600F \*1  
FR2700F \*1  
FR3600F  
FR3700F



FR2800F \*2  
FR3800F



オーダーエントリー  
ARKS1000

※上記のオーダーエントリーシステムをお使いの際は、本説明書では変更ができません。お手数ですが、弊社担当営業までご相談下さい。

\*1 FR2600・FR2700 シリーズでは、フロッピーディスクドライブがありません。  
 \*2 FR2800 では、客面表示器が数値表示のみのタイプになります。



#	中断	記録		後退	ファイル		文字シフト1	文字シフト2	文字シフト3	漢字シフト	後退
外部 フロッピー	ダウン ロード	点検			項目						
C	文字			メンテ ナンス	削除						
7	8	9			終了					L型キーボード (数値キーは左右どちらにも配置可能)	
4	5	6			小計 (アドレス)		FDロード2				
1	2	3			預/現計 (データ)		FDロード1	FDフォーマット			
0	00						FDセーブ	FDチェック			


※FR2600・FR2700 では、FD 関係の機能は無効になります。



FR2600L \*3  
FR2700L \*3  
FR3600L  
FR3700L



FR2800L \*4  
FR3800L \*4

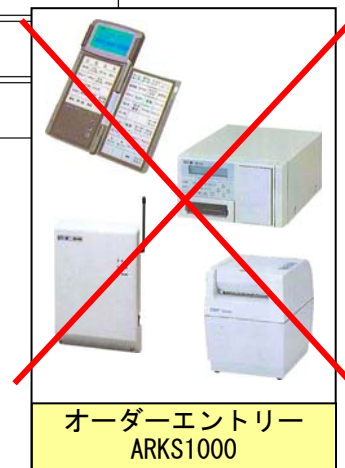

オーダーエントリー  
ARKS1000

※上記のオーダーエントリーシステムをお使いの際は、本説明書では変更が出来ません。お手数ですが、弊社担当営業までご相談下さい。

\*3 FR2600・FR2700 シリーズでは、フロッピーディスクドライブがありません。

\*4 FR2800 では、客面表示器が数値表示のみのタイプになります。

#### <準備するもの>

・OW キー (オーナーキー) 全てのポジションに変更が可能な鍵です

#### <設定変更について>

**各種設定は必ず3/31の閉店後(精算終了後)から4/1の営業前に行なって下さい。  
また、設定変更後はすべての商品の単価や税金計算を試し打ちで確認して下さい。**

※試し打ち後は日計精算及び累計精算を行なっていただければ帰零され、売上0からスタートできます。

設定変更項目は4つあります。

- |             |   |
|-------------|---|
| ①税率の変更      | 税率変更箇所の確認と税率・税区分の変更方法<br>番外) 部門における税設定の変更方法 |
| ②商品マスターの変更  | 各部門及び商品の単価を設定します。                           |
| ③まるめ処理      | 金額まるめ[四捨五入、切り上げ、切り捨て]の指定を行います。              |
| ④レシートへの印字方法 | 消費税対象額や税額の印字を変更します。                         |




<各操作について>

①税率の変更

【カギのポジション：設定Ⅱ】

a.) 税率変更箇所の確認と変更

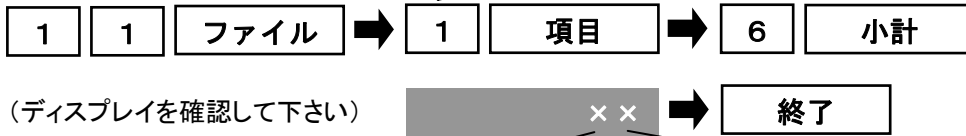

使用している全て部門番号を調べることをオススメします。  
(1~999) ※レポートに記載

2桁目の意味		1桁目の意味	
0の場合	消費税1	0の場合	非課税
1の場合	消費税2	1の場合	非課税+奉仕料(外)
2の場合	消費税3	2の場合	消費税
3の場合	消費税4	3の場合	消費税+奉仕料(外)
		4の場合	消費税+奉仕料(内)
		5以降は	特消費税仕様(現在は廃止)

※2桁の組み合わせで現在の設定内容が確認できます。

例) ディスプレイ表示が[ 1 2]だった場合 [ 消費税2 - 消費税 ] 消費税仕様であり、以降は[消費税2]の変更を行う	[ 0]だった場合 [ 消費税1 - 非課税 ] 非課税仕様であり、現在は税計算しない方式
---	---

非課税から税仕様に変更する場合には、下記[番外) 部門]における  
税設定の変更方法]を行う必要があります。

使用している全ての部門番号を変更する必要があります。  
(1~999) ※レポートに記載あり

番外) 部門における税設定の変更方法

1 1 ファイル → 1 項目 → 6 小計

(外税にする場合のオススメ値) 2 (以降、消費税1の変更を行う)

→ (内税にする場合のオススメ値) 1 2 (以降、消費税2の変更を行う) → 現計

(非課税にする場合のオススメ値) 0 → 終了


※部門毎に税設定を変更できます。=内税・外税及び非課税の混在が可能です。

(次のページに続きます)





b.) 税率の変更

【カギのポジション： 設定 II】

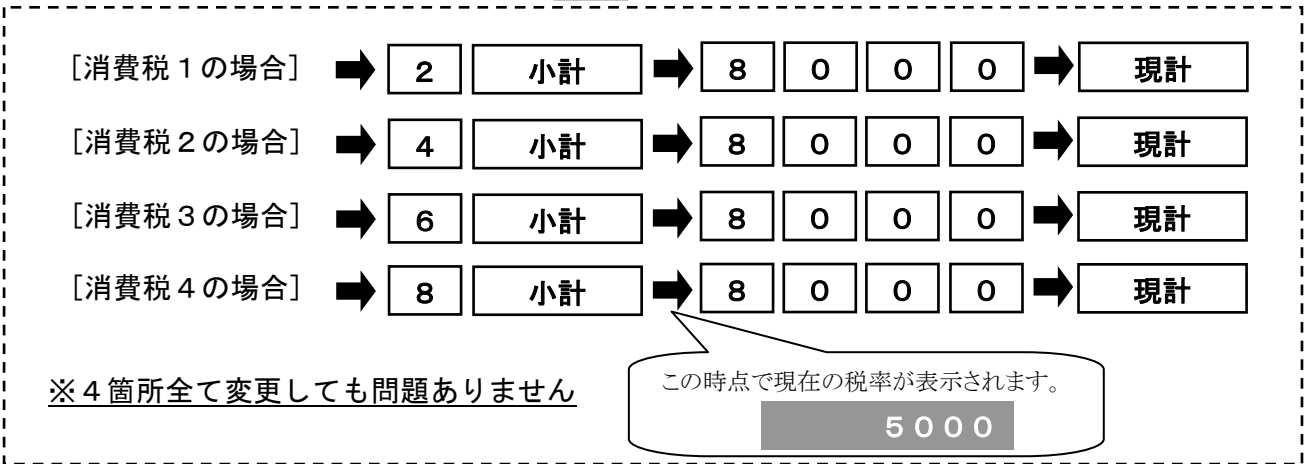

c.) 税区分の変更

【カギのポジション： 設定 II】

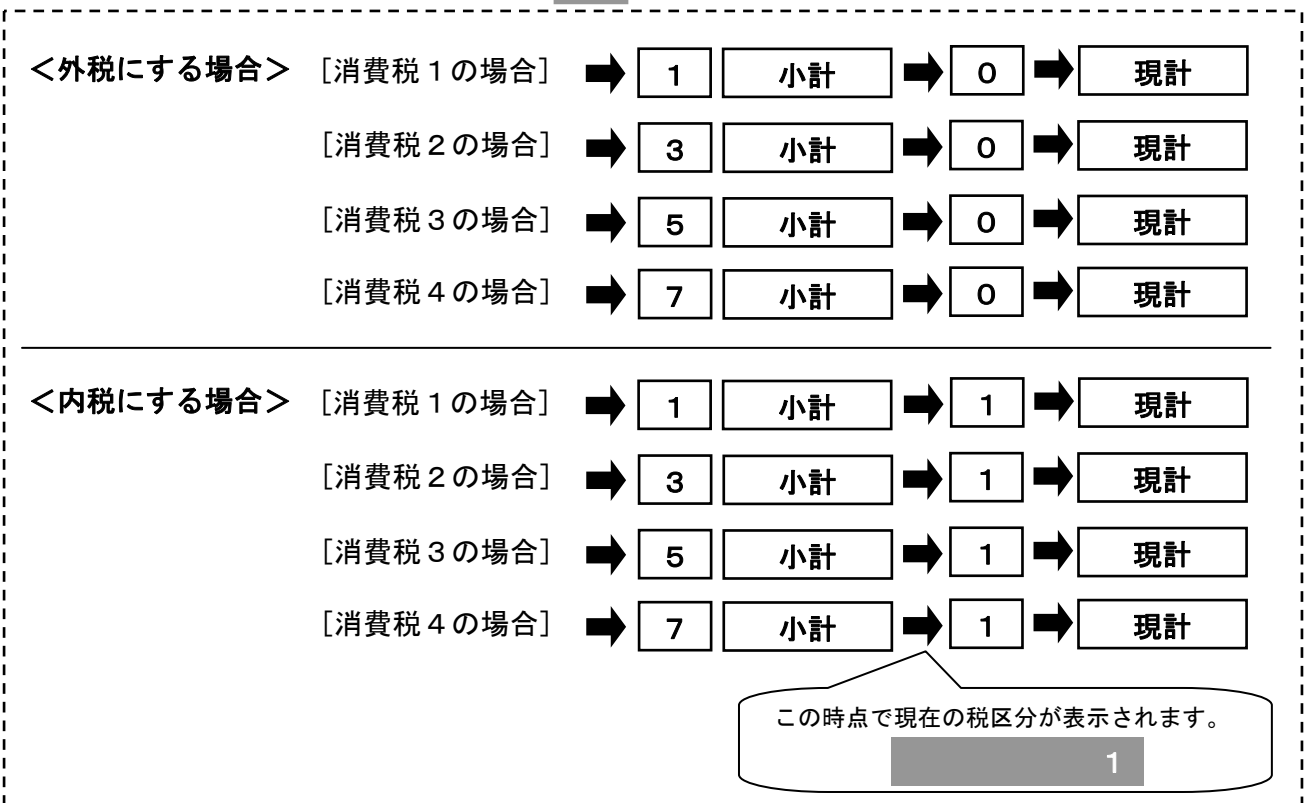


※消費税 1～4でそれぞれに内税・外税設定が可能です。=内税・外税及び非課税の混在が可能です。



②商品マスターの変更


a.) 部門単価変更

【カギのポジション： 設定Ⅱ】

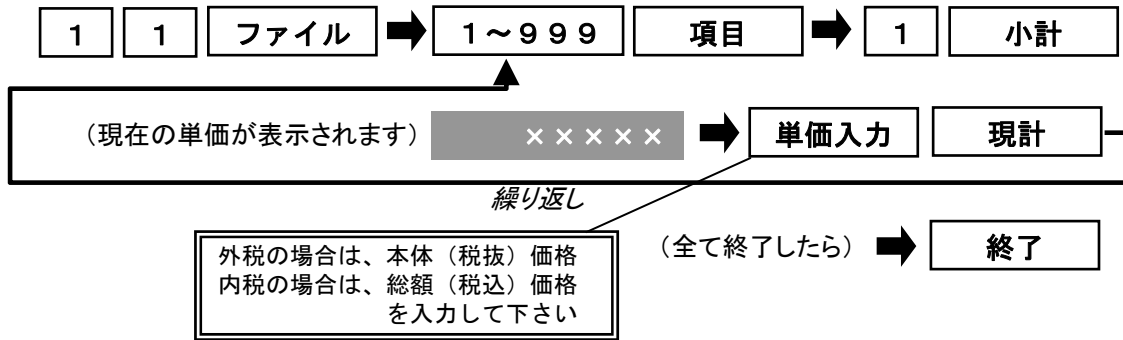


b-1.) 商品(メニュー)単価変更 その1【簡易方法】

【カギのポジション： 設定Ⅰ】

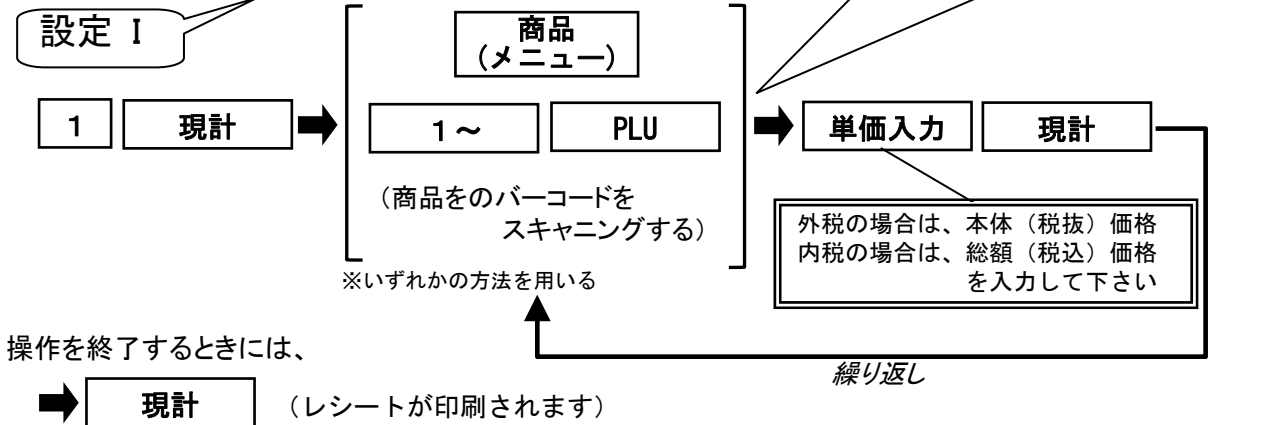

b-2.) 商品(メニュー)単価変更 その2【通常方法】

【カギのポジション： 設定Ⅱ】

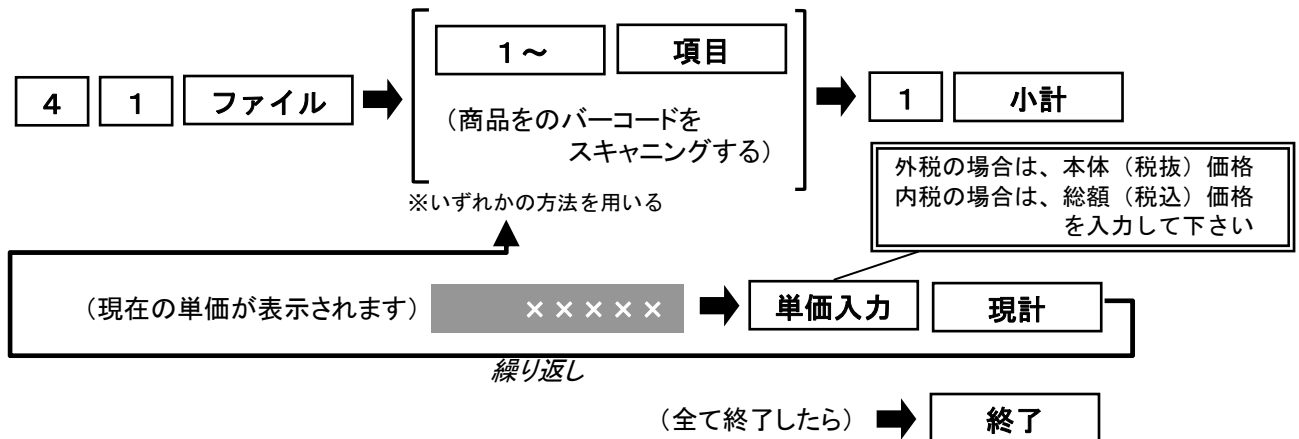

※部門番号や商品番号については日々のレポートに「部門 01」や「PLU0001」のように表記されております。

※[単価入力]では、外税方式の場合は「税抜価格」を、内税方式の場合には「税込価格」を入力して下さい。




③まるめ処理

【カギのポジション： 設定Ⅱ】

一元未満端数処理（税まるめ）

例) 本体価格 110 円の外税 8%	税まるめ	だけの場合
110 円 × 8% = 8.8 円		
一元未満 切り捨て処理	→ 8 円	⇒ 合計 118 円
〃 四捨五入処理	→ 9 円	⇒ 合計 119 円
〃 切り上げ処理	→ 9 円	⇒ 合計 119 円

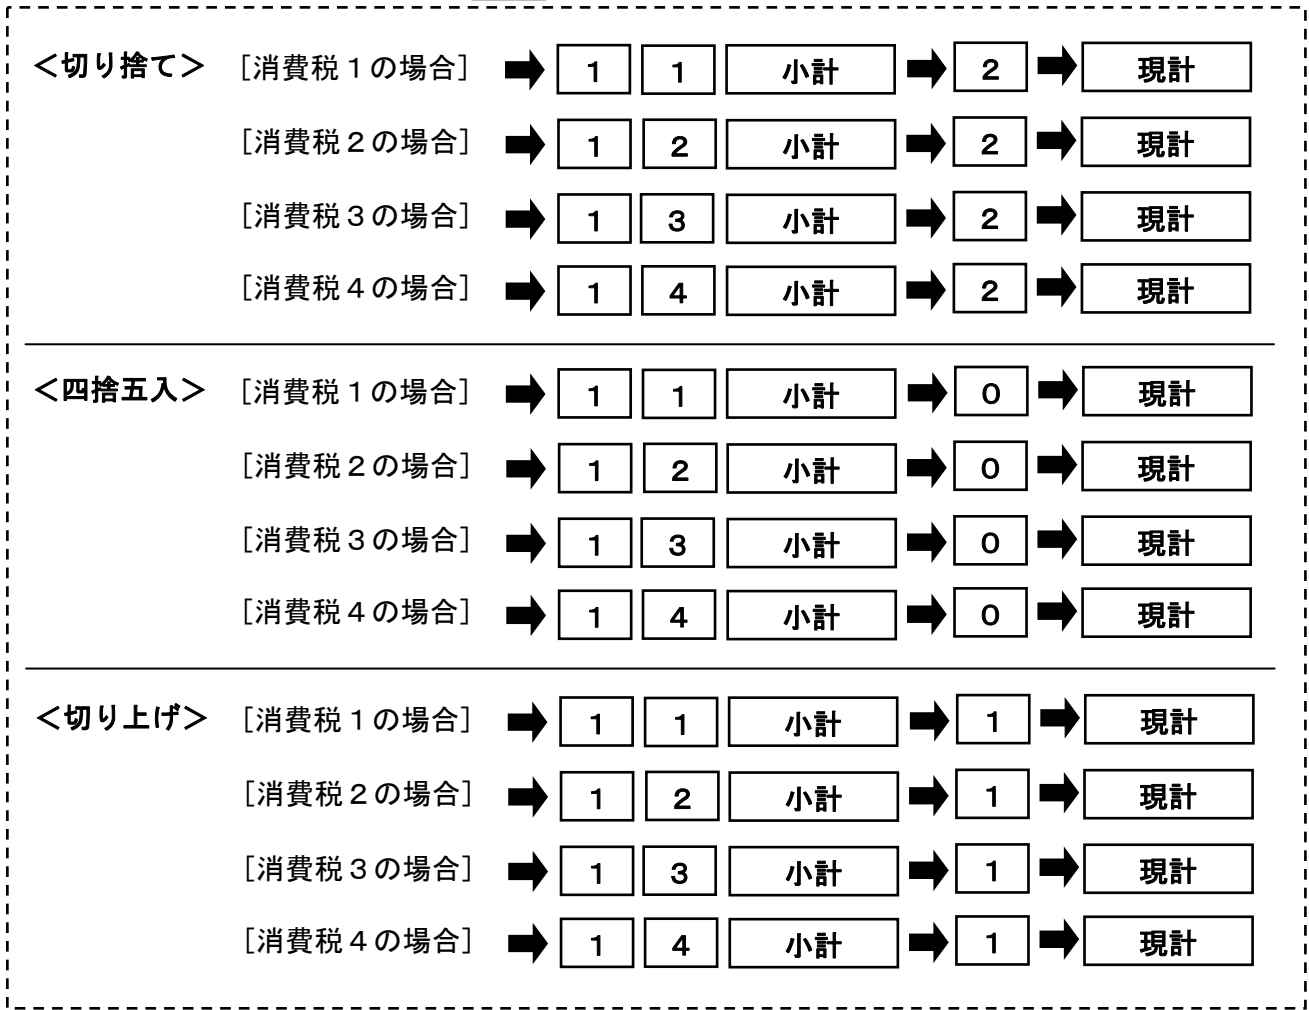

(次のページに続きます)



一円未満端数処理（割引計算まるめ）

2 ファイル ➡ 9 小計

（切り捨ての場合） 2

➡（四捨五入の場合） 0 ➡ 現計 ➡ 終了

（切り上げの場合） 1

一円未満端数処理（小計・会計時まるめ）

2 ファイル ➡ 2 1 小計

（切り捨ての場合） 2

➡（四捨五入の場合） 0 ➡ 現計 ➡ 終了

（切り上げの場合） 1

#### ④レシートへの印字方法

【カギのポジション：設定Ⅱ】

消費税対象額や税額を印字する／しない

2 ファイル ➡ 5 小計

（全て印字する場合） 0

➡（税額のみ印字する場合） 1 1 1 1 ➡ 現計 ➡ 終了

（全て印字しない場合） 3 3 3 3

この説明書通りに行ってもうまくいかない場合には、お客様用カスタマイズが施されている場合がございますので、担当の営業所にご連絡いただけますようお願いいたします